

SALIÈRE/POIVRIÈRE DE LUXE

william wood-write

penblanks.ca




Matériel requis :

Mandrin A (7 mm), mèche Forstner de 32 mm, bagues 110A

Préparation du carrelet

1. Équarrissez et taillez un carrelet de 2 po carré sur 2 ½ po. Assurez-vous que toutes les faces et toutes les extrémités sont à angle droit.
2. Coincez le carrelet dans un étau et, à l'aide d'une perceuse à colonne, percez un trou de 32 mm de diamètre et de 2 ¼ po de profondeur. Évitez de percer le carrelet de part en part. Il est important de percer à angle droit par rapport à la face du carrelet pour que les pièces s'ajustent parfaitement, sans espace.
3. Taillez légèrement l'extrémité du carrelet qui n'est pas percée pour exposer le trou foré en veillant à ce que le carrelet demeure un peu plus long que les 2 po requis pour loger le tube en chrome. Assurez-vous d'effectuer une coupe droite.

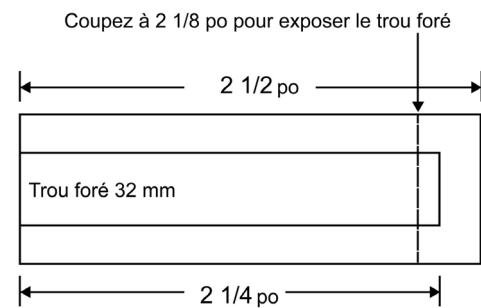

4. Insérez le tube en chrome à sec dans le carrelet. Le tube risque de s'insérer de façon ajustée. À l'aide d'un papier sablé à grain 80, éraflez l'intérieur du trou jusqu'à ce que le tube en chrome s'y insère facilement.
5. Éraflez la surface du tube en chrome avec du papier sablé de grain 220 pour donner une meilleure adhérence à la colle.
6. Bouchez les bouts du tube avec de la cire à plaque-base pour empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur du tube.
7. Roulez le tube dans la colle et insérez-le dans le carrelet puis laissez sécher.
8. Retirez la cire à plaque-base et taillez les extrémités du carrelet à **angle droit par rapport aux bouts du tube** à l'aide d'une ponceuse à disque.
9. **NE PAS TAILLER LE TUBE EN CHROME. Si le tube est écourté, les pièces ne s'assembleront pas correctement.**

Turning the blanks



1. Installez les bagues et le barillet sur le mandrin comme l'illustre l'image ci-dessus.
2. Serrez légèrement la poupée mobile sur le mandrin. Ne pas serrer avec trop de force la poupée mobile au bout du mandrin, car cela risque de faire fléchir le mandrin.
3. Tournez le barillet selon la forme désirée en vous servant des bagues comme guides de grandeur.
4. Après le tournage, poncez la surface progressivement jusqu'au grain 600. Pour un fini ultra lisse, continuez à poncer avec Micro-Mesh jusqu'au grain 12 000. Appliquez le produit de finition de votre choix et retirez le carretet du mandrin.

Assemblage

1. Insérez le capuchon inférieur dans le carretet.
2. Installez le récipient en plastique, le côté ouvert vers le haut, par le haut du barillet et fixez-le au fond du bouchon inférieur.
3. Insérez l'embout fileté dans la partie supérieure du barillet.
4. Vissez le capuchon supérieur.

Aide-mémoire :

- La précision est cruciale lors du perçage et de l'équarrissage des extrémités du carretet.
- Évitez de tailler le tube en chrome. Si le tube est écourté, les pièces ne s'assembleront pas correctement.

